REYQ8,12P9

REYQ10,14,16P8

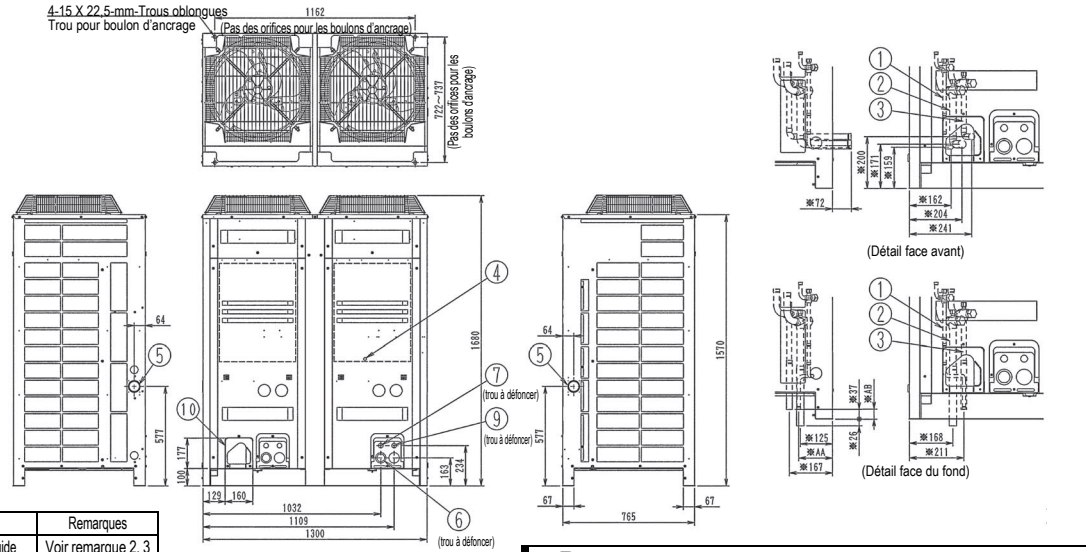

N°	Nom des pièces	Remarques
1	Orifice de raccordement du tube de liquide	Voir remarque 2, 3
2	Orifice de raccordement du tube d'aspiration du gaz	Voir remarque 2, 3
3	Orifice de raccordement du tuyau de gaz haute et basse pression	Voir remarque 2, 3.
4	Borne de mise à la terre	Untérieur du boîtier d'interrupteur (MB)
5	Orifice de passage du cordon d'alimentation (face latérale)	ø 62
6	Orifice de passage du cordon d'alimentation (face avant)	ø 45
7	Orifice de passage du cordon d'alimentation (face avant)	ø 27
8	Orifice de passage du cordon d'alimentation (fond)	ø 50
9	Orifice de passage des conduites (face avant)	ø 27
10	Orifice de passage des conduites (face avant)	Voir remarque 1.
11	Orifice de passage des conduites (fond)	Voir remarque 1.

	AA	AB
REYQ8 • 12P9 REYQ10P8	129	32
REYQ14 • 16P8	131	38

Remarques

1 Se reporter au manuel d'installation pour la méthode de raccordement des conduites (faces avant et du f

2 Conduite de gaz de haute et basse pression.
Raccord à braser ø 15,9 mm --- REYQ8P9
Raccord à braser ø 19,1 mm --- REYQ10P8, REYQ12P9
Raccord à braser ø 22,2 mm --- REYQ14, 16P8
Conduite d'aspiration de gaz
Raccord à braser ø 19,1 mm --- REYQ8P9
Raccord à braser ø 22,2 mm --- REYQ10P8
Raccord à braser ø 28,6 mm --- REYQ12P9, REYQ14, 16P8
Conduite de liquide
Raccord à braser ø 9,5 mm --- REYQ8P9, REYQ10P8
Raccord à braser ø 12,7 mm --- REYQ12P9, REYQ14, 16P8

3 Diamètre des raccords de conduites pour raccordement sur site.

4 ❊ Illustre les dimensions après avoir attaché les conduites accessoires.